



**Information für alle
die sich an AFLD's behandlungsanlage
in tarm bewegen**



**Umwelt- und sicherheitsanleitung
für alle, die sich auf AFLD bewegen**

Umwelt- und Sicherheitsregel:

Bei Ankunft bitte in der Rezeption melden um Auskünfte über Arbeitsgebiet usw. einzuholen.

Alle, die sich auf AFLD's Gebiet bewegen müssen Umwelts- und Betriebsklimagasetze beobachten und AFLD's Umweltleitungssystem kennen und danach handeln.

Das Umwelthandbuch in der Administration zu leihen.

AFLD's Umweltpolitik:

AFLD's vorgeordnete Umweltpolitik ist:

- die Abfallproduzenten umweltfreundliche Abfallbehandlung anzubieten,
- die Ressourcen im Abfall am besten zu nutzen,
- den Angestellten ein gutes und sicheres Arbeitsklima zu sichern.



Umwelt:

- Abfall und Wiederverwertungsmaterialien müssen auf die von AFLD's Personal angewiesene Plätze entladen werden.
- Waschen von Container darf nur auf dafür eingerichtet Waschgebiet vorgehen.
- Abfall, der auf AFLD's Gebiet produziert wird, muss sortiert werden.

- Öl und Chemikalienabfall muss in geeignete und gezeichnete Behälter aufbewahrt werden.
- Ölverlust sofort aufsammeln.
- Ölverlust sofort an AFLD`s Personal melden.



Mehr:

- Regel verarbeitet zwischen AFLD und extern Arbeitgeber müssen beobachtet werden.
- AFLD und/oder Arbeitsleiter/Arbeitgeber muss auf Fehler und Mangel, die man nicht selbst richten kann, aufmerksam gemacht.

Sicherheitsverhältnisse:

Beim Fahrt:

- Geschwindichkeitsbegrenzungen auf AFLD`s Gebiet **muss** Beobachtet werden.



- Beschilderung **muss** respektiert werden.
- Besondere Aufmerksamkeit auf alle die sich in der Nähe von arbeitende Fahrzeuge sind.

Verkehr zu Fuss:

- Ausserhalb das Fahrzeug **muss** man Sicherheitsweste oder entsprechend sichtbare Bekleidung minimum Klasse 2 laut EN471 tragen. Von Personen, die sich oft auf AFLD bewegen, sind persönliche Sicherheitsbekleidung zu haben erwartet. Übrige Personen können bei der Rezeption leihen.



- Sei Bitte aufmerksam auf arbeitende Fahrzeuge und sorgen Sie für Augenkontakt mit dem Maschinenführer.

Reparatur, Erhaltung m. w.:

- Bei Reparatur, Erhaltung und Reinigung der Maschinen bei der Hauptschalter ausschalten, und da mit Vorlegeschloss zu sichern.


WICHTIG! Du bist der nächste auf dich zu passen!

Container:

- Bei A- und Zudeckung der Container ohne Rollplane darf man **nicht** den Container klettern.
- Zusammenlegung von Netze und Pläne darf **nicht** auf die Fahrwege vorgehen.
- Personen zu Fuss müssen **2 M** Abstand von Abladerampen halten.



- Die Türen der Autocontainer müssen entweder in ein Winkel von 100 Grad in Verhältnis zu hinterer Wagenende geöffnet werden können oder oben aufgehängt.
- Bei Abladen auf Boden wird akzeptiert, dass die Türen auf die Containerseiten festgemacht werden.

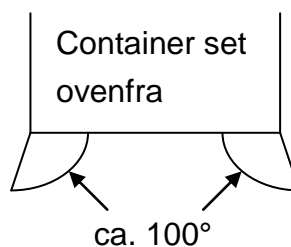


Øbrige Verhåldnisse:


- Persnliche Schutzmittel und Sicherheitsausrstung **muss** benutzt werden wo gefordert.
- Kiste mit Ohrenschttzer ist innerhalb Tor 9 in Halle 3 Nord.
- Rauchverbot in Gebieten mit Feuer- und Explotionsgefahr **muss** beobachtet werden.
- Bemerkn Sie bitte wo nchste Feuerlschgert vorhanden ist.
- Nothilfekasten ist in Administration vorhanden.



Ausgnge - notausgnge

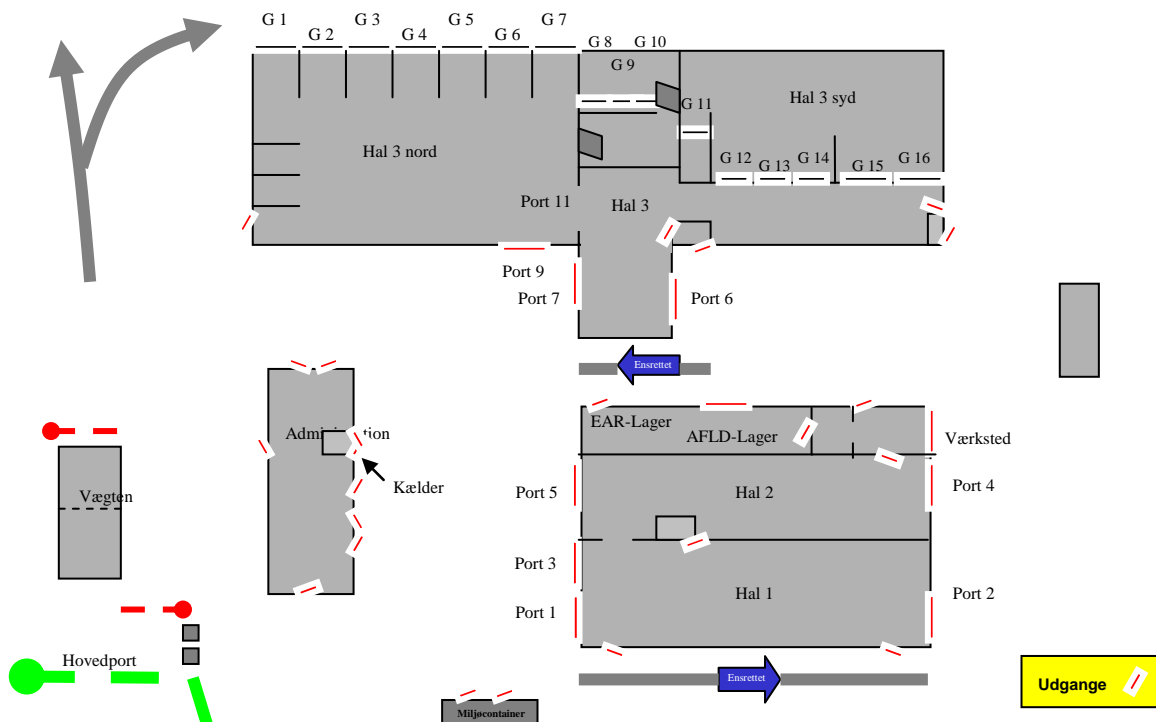

Position der Löschgeräte

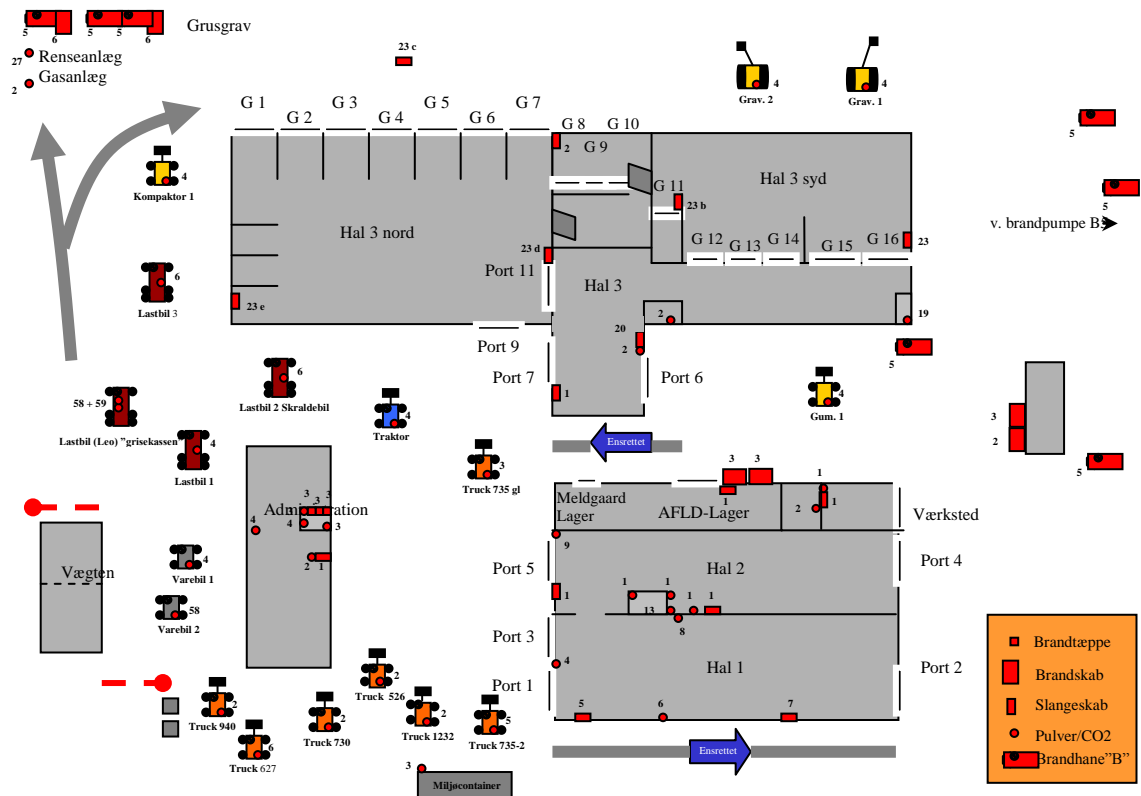

Wir haben sowohl Pulver- als auch CO2
Löcher an mehreren Stellen angebracht.

WICHTIG: CO2-Löcher dürfen nicht an Personen gerichtet werden als Kohlensäure ein Temperatur auf unter -200 Grad hat!



Bei Feuer oder Unglück kontaktieren Sie sofort den Betriebsleiter oder deren Stellvertreter:

1. Martin 22 67 92 09
2. Ejnar 20 23 23 77
3. Tommy 40 18 32 77
4. Peter N. 25 26 90 07

Bei Evakuierung: Alle werden in Administrationsgebäude gesammelt.

Bei Feuer in der Administrationsgebäude: Sammlung auf der Platz vor dem grossen Tor.

**Übertretung von Sicherheitsbestimmungen kann
Fortweisung verursachen!**

Pass auf dich persönlich!

- Auf anderen

- und auf die Umwelt